

# Rollieba<sup>®</sup>

**KOMFORT IN BEWEGUNG**



**RB01**

**Rollhocker - Rolling Stool**

---

Montage- und Gebrauchsanleitung  
Assembly & User Manual

# WICHTIGE HINWEISE VOR DER MONTAGE

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachlesen auf. Die Montage erfolgt werkzeuglos. Alle Teile werden wie gezeigt einfach zusammengesteckt.**

- Prüfen Sie vor der Montage alle Teile auf Vollständigkeit und sichtbare Beschädigungen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Bauteilen vor.
- Die Gasfeder darf nicht geöffnet, zerlegt, erhitzt, geschmiert oder technisch verändert werden.
- Hinweis zur Gasfeder: Beim ersten Betätigen kann die Gasfeder verzögert reagieren oder etwas schwergängig sein. Mehrmaliges Betätigen normalisiert die Funktion.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder verformt sind.
- Die Rollen können sehr leichtgängig sein. Halten Sie den Hocker beim ersten Bewegen sicher fest.



KEIN  
TRITT



NUR  
INNENBEREICH




KINDER  
FERNHALTEN




MAX. 120 kg.


# MONTAGE

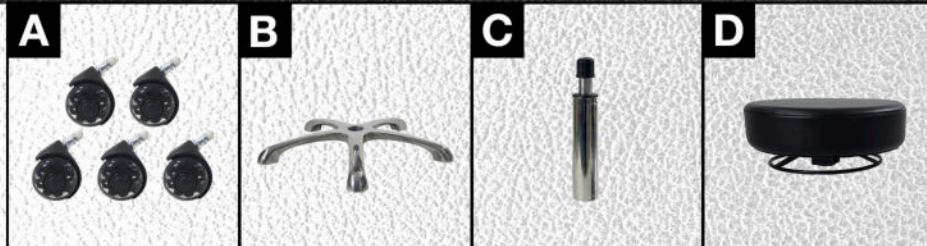

**1** Drücken Sie die Rollen in das Fußkreuz bis sie einrasten.

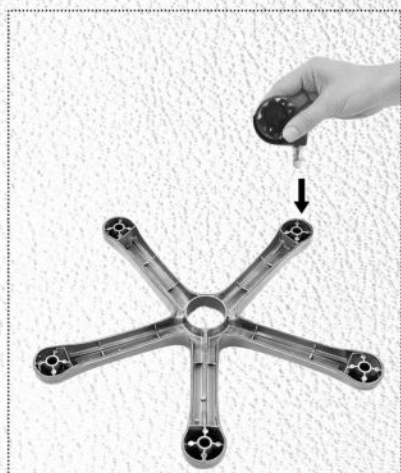

**2** Schutzkappe von der Gasfeder entfernen

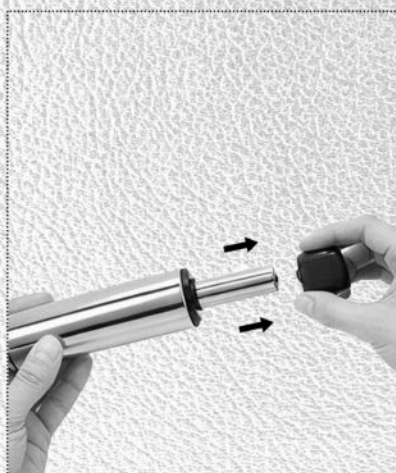

**3** Setzen Sie die Gasfeder in das Fußkreuz ein und platzieren Sie die Sitzfläche von oben



**FERTIG**



# SICHERHEIT, NUTZUNG UND PFLEGE

## Sicherheit und Nutzung

- Verwenden Sie den Hocker ausschließlich als Sitzgelegenheit. Nicht auf dem Hocker stehen oder ihn als Leiterersatz verwenden.
- Nicht mit Schwung auf den Hocker setzen.
- Nicht verwenden, wenn Teile locker, beschädigt oder verschlissen sind.
- Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt lassen.
- Die Eignung der Rollen kann je nach Bodenbelag unterschiedlich sein. Auf empfindlichen Böden empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte.
- Höhenverstellung: Zur Verstellung der Sitzhöhe den umlaufenden Ring unter der Sitzfläche betätigen. Zum Erhöhen Sitz entlasten, zum Absenken den Ring im Sitzen betätigen.

## Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Keine aggressiven Reiniger, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Rollen regelmäßig von Haaren und Schmutz befreien.
- Sitzfläche, Gasfeder und Steckverbindungen regelmäßig auf festen Sitz prüfen.
- Empfohlene Sicht- und Festsitzprüfung: alle 3 bis 6 Monate.
- Die Gasfeder ist wartungsfrei und enthält einen Energiespeicher (Druckgas).
- Sie darf nicht geöffnet, zerlegt, erhitzt, geschmiert oder anderweitig bearbeitet werden.
- Reparaturen oder Austausch der Gasfeder ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Sichtbare äußere Verschmutzungen nur vorsichtig mit trockenem Tuch entfernen.

# Entsorgung

- Verpackungsmaterialien gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.
- Produkt und Verpackung getrennt recyceln.

## Technische Daten

Modell	RB01
Max. Belastung	120 kg
Sitzhöhe	47–61,5 cm (variabel)
Sitzdurchmesser	36 cm
Sitzhöhe Polster	9 cm
Produktgewicht	5 kg
Materialien	PVC, Schaumstoff, Aluminium, Kunststoff
Batch	siehe Kennzeichnung

## Hersteller

Ali Tahseen Ali ALI  
Schwarzwaldstraße 33  
30657 Hannover  
Deutschland  
info@rollieba.de

## Marke

ROLLIEBA

**Rollieba<sup>®</sup>**